

## Tisch T50 mit Säge S26

Schalttafel auf erhöhte standfeste Unterlage legen.  
Darauf Sägetisch abstellen.  
Grober Staub sammelt sich auf Schalttafel.


max. Schnitt-Tiefe der Säge S26 = 26 cm

**Tisch verstellbar für Steinhöhen:**  
24 26 25 31 36,5 45 49 50 cm

Sägetisch komplett verzinkt  
Gewicht: ca. 30kg  
Länge x Breite: 1,15 x 0,50 m

Foto 1

**Tisch auf Steinhöhe einstellbar**

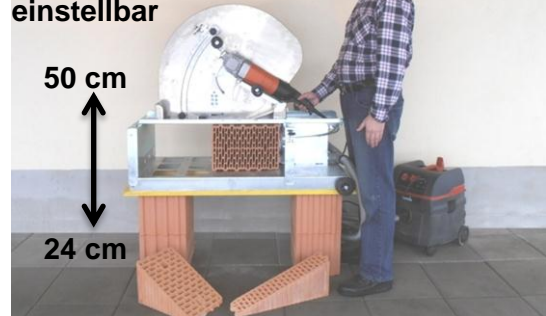


## Start Sägevorgang

Zusatzhandgriff am Motorträger montieren

Mitte der Säge über vordere Kante vom Mauerstein schieben  
**Säge zuerst auf volle Schnitttiefe eintauchen, anschließend nach hinten ziehen.**

Mauerstein am hintern Anschlag anlegen

Foto 2

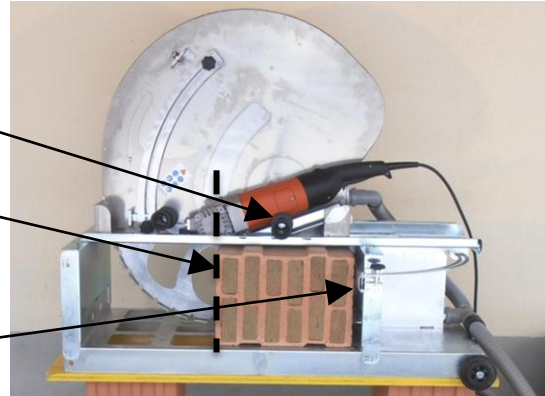

**Schnittverlauf** um 5 cm versetzt anzeichnen.  
Danach Stein bis zur senkrechten Metallkante einschieben.

Sägeschnitt erfolgt im Abstand von 5 cm vom rechten Rand der Säge  
5 cm = Breite einer Wasserwaage

Mit der Halterung Säge in der Auflage fixieren

Foto 3



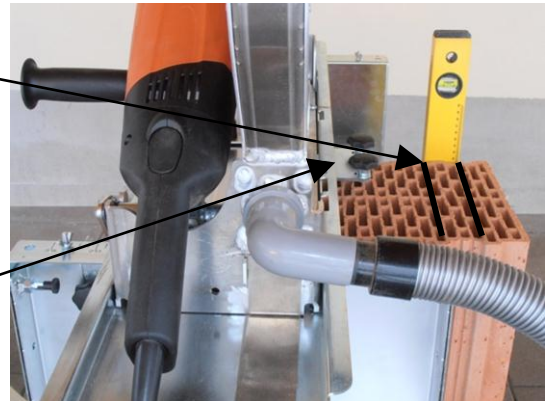


Foto 4

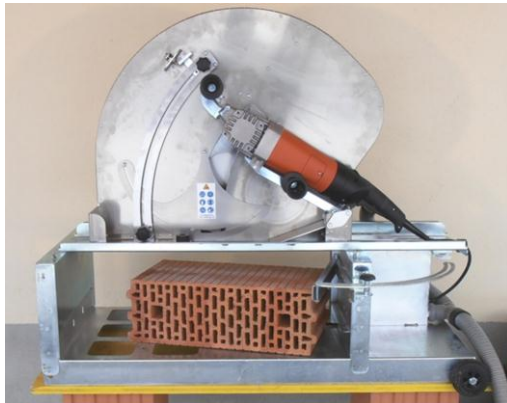

## Schrägschnitt

Mauerstein am hinteren Anschlag anlegen  
**Winkelanschlag oben bzw. unten montiert**

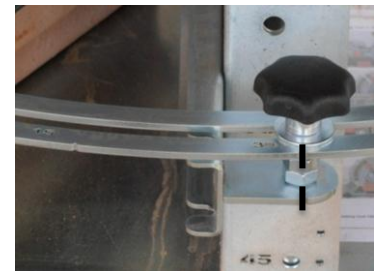

**Kerbe über Kerbe = exakte Winkeleinstellung**

**zusätzlich ausführliche Betriebsanleitung beachten!**

Foto 5 Höhenverstellung




Tisch auf  
Steinhöhe  
einstellbar

50 cm  
↕  
24 cm



Alle 4 Rastbolzen ziehen  
und hinten einrasten.  
Tischhöhe verstellen

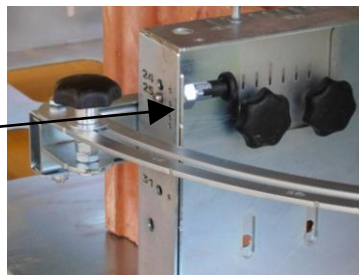

Beispiel:  
Schnitt für Dachschräge  
am 36,5 cm Mauerstein

Nur bei diesem Schnitt  
muß der Mauerstein von  
2 Seiten eingeschnitten werden

Foto 6



**Klebeband** reduziert Staubbildung

Je nach Bedarf Klebeband auf ganzer Länge über  
Schlitz erneuern und so weit wie möglich zusätzlich  
auch von unten anbringen.

Klebeband mit Messer in der Mitte vom Schlitz  
aufschneiden.

**Winkelanschlag** als Endanschlag

Foto 7



**stehende  
Lagerung**

Alle 4  
Rastbolzen  
müssen  
eingerastet  
sein

Foto 8 **Transport**



Foto 9  
Aufbewahrung  
Winkelanschlag



**zusätzlich ausführliche Betriebsanleitung beachten!**

# Anleitung: Tisch T50 mit Plexiglas - Staubschutz

Foto 10



Nur in Stellung 49 und 50 cm sind für die Höheneinstellung zusätzlich Schrauben mit Flügelmutter notwendig (im Lieferumfang dabei)

Foto 11


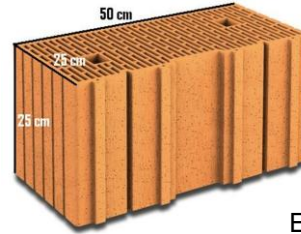


Foto 12



Ein defekter Rastbolzen kann auf der der Baustelle vorübergehend durch einen Nagel ersetzt werden

Foto 13

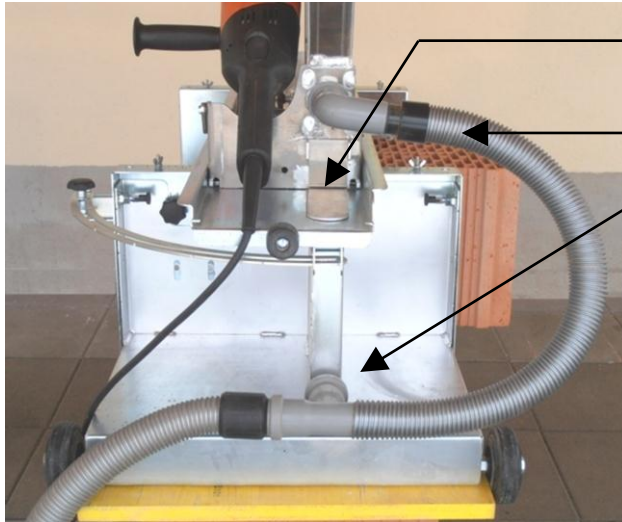

zusätzliches Staubschutzblech

**Anschluß für Absaugung an Säge S26 und an Tisch T50**

Foto 14



Saugrohr ist im Lieferumfang dabei

Foto 15 **Staubschutz durch Plexiglas - Platten**




**Plexiglas – Platten sind verschiebbar und leicht abnehmbar**

Foto 16



Foto 17

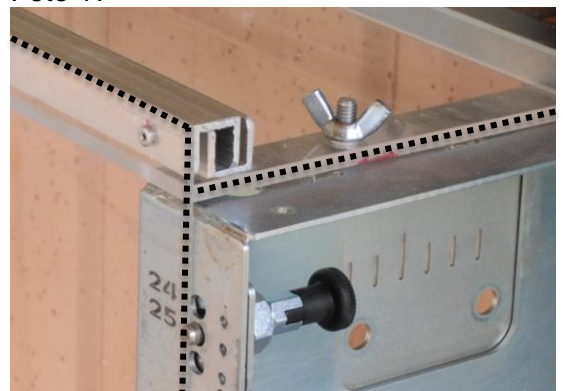

**zusätzlich ausführliche Betriebsanleitung beachten!**